

ENG ALWAYS PLACE THE SUNSHADE

Protect yourself from high temperatures.
Avoid thermal shock.

PT COLOQUE SEMPRE O TAPA-SOL

Proteja-se das altas temperaturas.
Evite choque térmico.

ES COLOQUE SIEMPRE EL PARASOL

Protégase de las altas temperaturas.
Evite el choque térmico.

FR UTILISÉS TOUJOURS LE PARE-SOLEIL

Protégés-vous des hautes températures.
Evitez le choc thermique.

GER NUTZEN SIE STETS SONNENBLENDEN

Schützen sie sich vor hohen temperaturen.
Vermeiden sie thermischen schocks.


ENG) Open the sunshade over the cockpit of your car. (fig.1 e 2)

PT) Desenrole o tapa-sol ao longo do tablier. (fig.1 e 2)

ES) Desenrolle el parasol a lo largo del salpicadero. (fig.1 e 2)

FR) Déroulez le pare-soleil sur le tableau de bord de la voiture. (fig.1 e 2)

GER) Öffnen Sie den Sonnenschirm über dem Cockpit Ihres Autos. (fig.1 e 2)

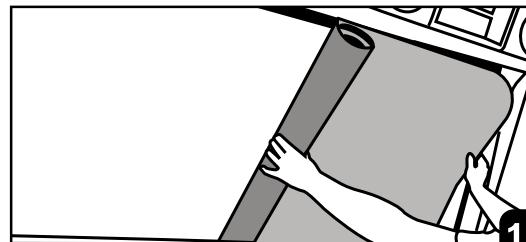

ENG) Put suction cups on the front window (fig.3)

PT) Fixe as ventosas ao vidro (fig.3)

ES) Fije con las ventosas al cristal (fig.3)

FR) Fixer les ventouses à la vitre (fig.3)

GER) Setzen Saugnäpfen an der Frontscheibe (fig.3)

